


S J シリーズ 取 扱 説 明 書

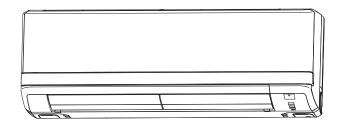



形式

室内ユニット	室外ユニット
SRK22SJ	SRC22SJ
SRK25SJ	SRC25SJ
SRK28SJ	SRC28SJ
SRK36SJ	SRC36SJ
SRK40SJ2	SRC40SJ2
SRK50SJ2	SRC50SJ2
SRK63SJ2	SRC63SJ2

もくじ

自動・暖房・冷房・空清運転 9 ワープ運転 10 さラン 11 エリカンドリア設 13 風向調節 15 おおイマ 17 換 17	安全上のご注意		1 3 5
タイマー運転をじょうずに …17 換気清浄運転 …21 エコ運転 …22 パワーセーブ運転 …23 クリーン運転 …24 再生脱臭運転 …24 運転モニター …25 チャイルドロック …26 メニュー設定 …27 お手入れのしかた …29 据え付けについて …34 故障かな? …35 仕 様 …37	ワープ運転 ····································]]	0 1 3
据え付けについて34 故障かな?35 仕 様37	タイマー運転をじょうずに 換気清浄運転	···1 ···2 ···2 ···2 ···2 ···2 ···2 ···2	7 21 22 23 23 24 24 25 26
お客様ご相談窓口のご案内 …38	据え付けについて 故障かな? 仕 様 サービスと保証	3	34 35 37

このたびは三菱重工ビーバーエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき正しくお使いください。
- ■この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。 万一ご使用中にわからないことや、故障が生じたとき、きっとお役にたちます。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載しています。必ず守ってください。 『本機器は家庭用空調機器です。特殊用途(食品・動植物・精密機器・美術品の保存など)に使用された 場合は保証範囲外となります。』

⚠警告

誤った取り扱いをした時に,死亡や重傷,または環境破壊などの重大な結果に結び付くおそれが大きいもの。

⚠注意

誤った取り扱いをした時に、傷害を負うおそれ、または物的・環境的損害のおそれがあるもの。 状況によっては重大な結果に結び付くおそれがあるもの。

● 本文中に使われる"図記号"の意味は次のとおりです。



絶対に行わない。



電源プラグをコンセントから抜く。



必ず指示に従い 行う。




必ずアース線工事 を行う。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

使用上の注意事項

⚠警 告

●長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎない



●電源プラグを抜いて停止をしない



感電や火災の原因に なります。



●電源コードは,途中で接続したり,延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない



感電や発熱,火災の原因になります。



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない



感電や発熱,火災の原因に なります。



●吹出口や吸込口に指や棒などを入れない








内部でファンが高速回転していますので ケガの原因になります。

●電源プラグ・コンセントにホコリの付着, 詰まり, がたつきがないことを確認する電源プラグを差し込む際は刃の根元まで確実に差し込む



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く




異常のまま運転を続けると故障や感電,火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはお客様相談窓口に相談してください。

●リモコンは乳幼児の手の届かない場所に保管 する



原因になります。 万一,飲み込んだ場合は直ち に医師に相談してください。

電池を飲み込むなど事故の





●エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、 お買い上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する



エアコンに使用されている冷媒は安全です。

冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

介注 意

▶食品・動植物・精密機器・美術品の保存など 特殊用途には使用しない



このエアコンは居室用です。 他の特殊用途に使用しますと 品質低下などの原因になるこ とがあります。

▶エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置 かない



燃焼器具の不完全燃焼の原因 になることがあります。

●動植物に直接風をあてない



動植物に悪影響をおよぼす 原因になることがあります。



能物

.

●室内・室外ユニットの下に家電製品や家財な どを置かない



水滴が滴下する場合があり, 汚損や故障の原因になることがあります。

●殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹 出口近くに置いたりエアコンに直接吹き付 けない




発火、火災の原因になることがあります。

▶エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入 った容器を載せたりしない



感電や火災の原因になること があります。



●長期間使用しない場合は、電源プラグをコン セントから抜く



コリがたまると発熱,火災の原因になるこ とがあります。

●雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停 止し、電源プラグを抜く



被雷すると、故障の原因になることがあります。

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに 換気する



換気が不十分な場合は、酸素不足の原因にな るごとがありまず。

●電源プラグを抜くときは,電源コードを引っ張 って抜かない



芯線の一部が断線して発熱, 火災の原因になることがあり

●長期使用で傷んだままの据付台などで使用し ない



ユニットの落下につながりケ ガなどの原因になることがあり



●室内ユニットにぶら下がったり、室外ユニッ トの上に乗ったり、物を載せたりしない



室内ユニットの落下,室外ユニットからの落 下や転倒などによりケガの原因になることが あります。

●室内・室外ユニットの熱交換器(アルミフィン) には触らない



ケガの原因になることがあります。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しや、スイッチ を操作しない



感電の原因になることがあり

●お手入れするときは必ず運転を停止し、電源 プラグを抜く



内部でファンが高速回転していますのでケガの 原因になることがあります。

●ブレーカー、ヒューズの容量を守る ヒューズの代わりに針金などを使わない



火災の原因になる ことがあります。

●室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち 葉がたまらないようにする



落ち葉などがあると、小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や火災の原因になると、 なることがあります。


●室内ユニット内部の洗浄はお客様自身では行 わず、必ずお買い上げの販売店またはお客様 相談窓口に相談する




誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になる ことがあります。 また,洗浄剤が電気品やモータにかかると故障 や火災の原因になることがあります。


各部のなまえ

室内ユニット

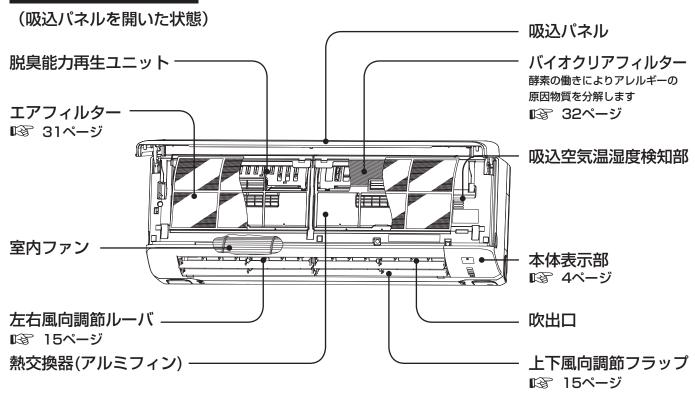



(脱臭能力再生ユニット詳細図)

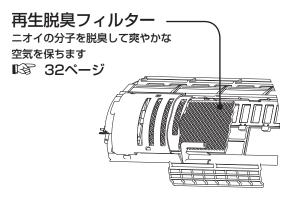

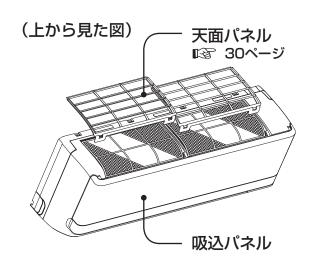


室外ユニット

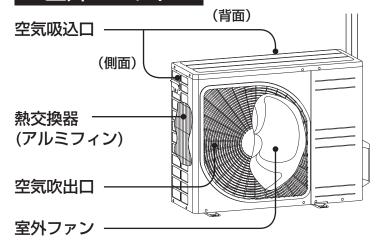


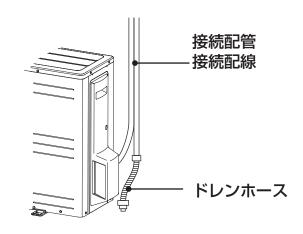

本体表示部

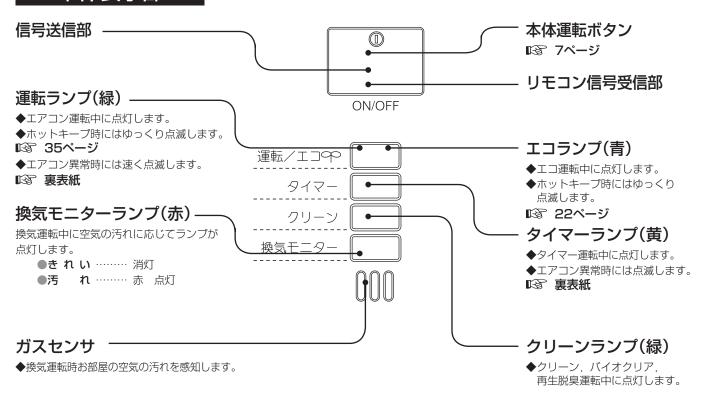

付属品

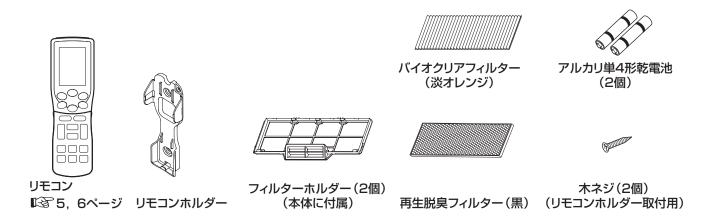

● 本文中に使われる"見出し"の意味は次のとおりです。


お知らせ	リモコンの設定,運転内容などの補足説明です。
お願い	機器を正しく機能させるためのお願い事項です。

リモコン

操作部


●下図は説明のため全部表示してありますが, 実際は該当部分のみ表示します。

(本図はカバーを閉めた状態を示します。)

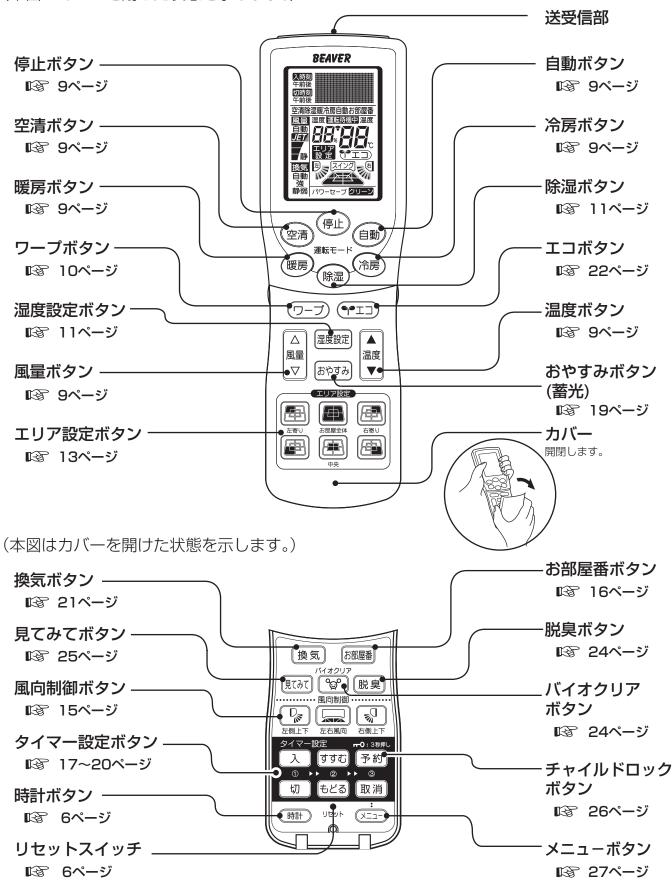

リモコンの準備

お声ルのこれかま

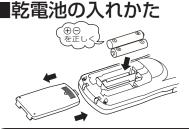

- (1)裏ブタを外す
- ②乾電池を入れる (単四 2本)
- ③裏ブタを取り付ける
- 4 時刻設定を行う

乾電池について

- ●乾電池の寿命は6ヵ月~1年です。 (ご使用状況により異なります)
- ●乾電池には「使用推奨期限」が明示されていますが、エアコン製造年月により使用期間が短くなる場合があります。なお、この期間が過ぎた乾電池でも使用できることがあります。

お願い

- ●乾電池交換は2個同時に新しい乾電池(単四)をお使いください。(アルカリ乾電池をお勧めします)
- ●古い乾電池と新しい乾電池および異種(マンガン·アルカリ)の乾電池を混ぜて使わないでください。

お知らせ

●乾電池を入れ換えたときは,据付設定以外のメニュー内容は初期設定になります。再度設定してください。 №27ページ


■現在時刻の合わせかた

乾電池を入れると現在時刻は自動的に午後1:00を表示します。時刻を正しく合わせてください。



リモコン表示に異常があった場合

カバーを開け「リセット」スイッチをボールペンなどで真すぐ下へ押してください。

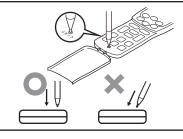

⚠注意 「リセット」スイッチ操作時の注意

●「リセット」スイッチは先の短いもの(ボールペンなど)で真っすぐ下へ押してください。

先が細くて長いもの(シャープペンシルなど)で斜め方向から強くスイッチを押さないでください。スイッチが戻らなくなるおそれがあります。


リモコンホルダのご利用について



リモコンホルダを利用すると壁や柱にリモコンを取り付けたままご使用になれます。 この場合は、**あらかじめエアコンが正常に受信することを確認したうえで取り付け てください**。

リモコンの取り付けはリモコン下部をリモコンホルダにのせてから前に押します。 取り外しは手前に引いてください。

送受信のしかた

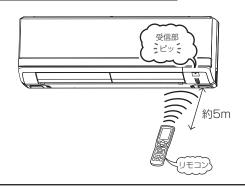

- ●エアコン
 - リモコンの各ボタンをエアコン受信部に向けて押すと信号が送られます。受信すると"ピッ"という受信音がします。 (「入」「切」「リセット」「時計」「メニュー」は除きます)
- ●リモコン
- リモコンの「見てみて」ボタンを押すとエアコンからデータ を受信します。
- ■電子式点灯方式の蛍光灯(インバータ蛍光灯など)やテレビとエアコンはできるだけ離してください。 (リモコンの送受信距離が短くなることがあります)
- ●直射日光によりリモコンの送受信距離が短くなることがあります。

お知らせ

リモコンの受信音について

設定温度 24 ℃, 自動運転, 風量自動に変更したときは受信音(ピッピッ)がします。 停止ボタンで停止するとき(除くクリーン運転開始時)は受信音(ピー)がします。 暗いところなどでご使用いただくときに便利です。

風量設定



設定温度



リモコンで運転操作ができないとき

- ■電池切れではありませんか?
- ●送信してもエアコンから "ピッ" 音がしないとき。
- ●表示部がうすくなったり、表示が出ないとき。

新しい電池と交換してもう一度操作をやり直してください。

それでも操作できない場合は点検・修理をお買い上げの販売店にご相談ください。

リモコンが使えないとき(応急運転)

本体運転ボタンで応急運転をしてください。

本体運転ボタンを一度押すと自動運転で運転を開始し, 再度押すと停止します。



本体運転ボタンを5秒以上押しつづけないでください

押し続けるとサービス時やエアコン移設時に使う,強制冷房運転になります。



本体運転ボタン

リモコンの取り扱い上の注意

- ●直射日光のあたるところ,ストーブや電気カーペットなど温度の高くなると ころに置かないでください
- ●リモコンは落としたり、踏んだり、上に重い物を載せたりせず、丁寧に扱ってください
- ●リモコンに水などの液体がかからないようにしてください
- ●リモコンとエアコンの間をさえぎらないでください
- ●長期間使用しない場合、乾電池を取り出してください
- ●カバーを開いた状態で、カバーだけを持たないでください

運転前に知っておいていただきたいこと

快適にお使いいただくために

●室内の温度は適温にしましょう

冷やし過ぎ、暖め過ぎは健康に良くありません。 また、電気代もムダになります。

●エアフィルターの掃除は2週間に1回行ってください ☞31ページ

エアフィルターが目詰まりすると冷·暖房能力が低下 し運転音が大きくなります。 また、電気代もムダになります。

●風向調節をしましょう

室温のムラを少なくするため、上下・左右の風向を調節しましょう。エアコンの据付位置に合わせて風向調節ができます。

●必要なときだけ運転しましょう

タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。

●直射日光やすき間風を入れない

冷房時は直射日光をカーテンやブラインドでさえぎりましょう。窓や出入口は換気のとき以外は閉めてください。直射日光により室内ユニットの変色や破損につながる可能性があります。


●冷房時には熱の発生を少なく

冷房効果を高めるため、室内にはできるだけ熱源になる物を置かないでください。

⚠ 注意 運転中は吸込パネルを触らないでください。

運転中は吸込パネルが開きます。

吸込パネルが開くのに障害となるような据付や 室内ユニット付近に物を置いたりしないでくだ さい。

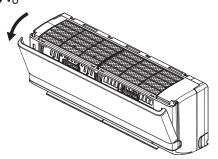

お知らせ

運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)が速く点滅したときは、エアコンに異常が起きています。 運転を停止してください。 ☞ 重素紙

運転範囲

次の運転範囲でお使いください。この範囲外で運転しますと、保護装置が働き運転できないことがあります。

	冷房運転	さわやか除湿·ランドリー· お部屋番運転	暖房運転
外気の温度	約21℃~43℃	運転の種類により運転範囲が異なります。詳細は12ページま	約24℃以下
部屋の温度	約21℃~32℃	たは16ページをご覧ください。	
⚠注意	●部屋の湿度:約80%以7 約80%を超えた状態で 面に露が付き、水滴が落 ●外気温1℃以下で冷房・降 から水漏れが発生するお		

自動·暖房·冷房·空清運転



お好みの

運転モードボタン

自動

暖房

冷房

空清)(

(除湿)を押す

運転を開始します。

除湿運転を選んだときは、さわやか除湿になります。

■ 11ページ

■温度を変えたいとき

温度

ボタンを押す

▲または▼を押して温度を設定します。 18℃~30℃の範囲で設定できます。

温度設定のめやす

冷	房	26℃~28℃	
暖	房	20℃~24℃	,

◆ 停止中の表示 ◆




- ●停止中は現在時刻,設定してある運転 の種類とメニュー設定を表示します。
- ●換気運転のみ運転中は換気運転表示 (換気自動・強・静弱)を表示します。

■風量を変えたいとき

風量

ボタンを押す

△または▽を押して風量を設定します。 風量と能力が切り換ります。



風量切換(パワーセレクト) (自動,暖房,冷房運転時)

風量切換	運転
自 動	能力に応じて風量が変化する、おまかせ運転(風量自動)
静,弱	能力をおさえた運転 (風 量 小)
中	標準運転(風量中)
強, JET	高能力で強力な運転 (風量大)

●空清運転時は、風量のみ変化します。また、風量自動時は風量が固定されます。

■停止するとき

(停止) ボタンを押す

運転を停止します。

ワープ運転

高温風・冷風でエアコン周辺からすばやく暖めたり、冷やしたりします。約15分後に自動的に終了します。

自動・暖房・冷房運転時に有効です。



自動・暖房・冷房運転中に

■ (ヮ-ㇷ゚)**ボタン**を押す

ワープ運転を開始します。

ボタンを押すたびに

ワープ **→** 通常の運転表示 (解除)

が交互に切り換ります。

■解除するとき

次の操作を行うとその時点でワープ運転が 解除されます。

- ①再度ワープボタンを押したとき。
- ②運転モードを切り換えたとき。
- ③除湿運転にしたとき。
- ④入タイマー運転を設定したとき。

お知らせ(自動・暖房・冷房・空清運転)

- ●運転中に風の吹き出しが止まることがあります。 📭 35ページ
- ●空清運転は送風運転により空気清浄を行います。冷・暖房運転は行いません。
- ●付属のバイオクリアフィルター・再生脱臭フィルターを取り付けると, 設定した運転をしながら空気清浄を 行います。
- ●運転停止後、本体保護のため室外ユニットファンは約1分間停止しません。 ■零 35ページ
- ●空清運転は温度設定できません。

自動運転について

- ●お部屋の状況に合わせて運転内容(冷房・暖房・さわやか除湿)の切り換えや温度コントロールを自動的に 行うPMVオートにより暖め過ぎ、冷やし過ぎを抑えることで経済的な運転を行います。
- ●自動運転開始時は室内ユニットファンが20秒間低速で回ります。
- ●自動運転の内容が合わない場合は冷房、暖房、さわやか除湿運転に切り換えて運転してください。
- ●自動運転は25℃に設定されます。(変更可能)
- ●温度ボタンを押し続けた場合、押したときと離したときに受信音(ピッ)が2度します。

⚠注意 外気温1°C以下で冷房運転を行うと、室内ユニットから水漏れが発生するおそれがあります。

お知らせ(ワープ運転)

- ●設定温度表示は無表示,設定風量表示は自動となります。
- ●プログラムタイマー運転時はワープ運転はできません。
- ●入タイマー運転のときは入時刻からワープ運転を開始します。
- ●ワープ終了時には、ワープ運転前の設定風量、設定温度表示となります。

お願い

ワープ運転のときは室温調節を行いません。冷え過ぎ、暖まり過ぎのときはワープ運転を解除してください。

さわやか除湿(再熱除湿)・ランドリー運転



■(除湿)ボタンを押す

さわやか除湿運転を開始します。

ボタンを押すたびに

さわやか ◆──・ランドリー

が交互に切り換ります。

■温度を変えたいとき(さわやか除湿運転時に有効です)



ボタンを押す

▲または▼を押して温度を設定します。 18℃~30℃の範囲で設定できます。

温度設定のめやす

(さわやか除湿	24℃~26℃
ランドリー	温度設定はできません

■湿度を変えたいとき(さわやか除湿運転時に有効です)

温度設定ボタンを押す

ボタンを押して湿度を設定します。 5%刻みで40%~60%の範囲で設定できます。 湿度を上げる機能はありません。

■停止するとき

(停止) ボタンを押す

運転を停止します。

除湿運転の使い方

さ

わや

か

除

湿

運

転

ランドリ

除湿

運

転

このようなときに 冷房では寒すぎるとき

- ●さわやか除湿運転開始時は室内ユニットファンが20秒間低速で回ります。
- ●さわやか除湿運転は室内・外気温ともに10℃以上でお使いください。
- ●室内温度より設定温度が高い場合,風の吹出しが止まりコンプレッサが運転しないことがあります。 設定温度を下げてお使いください。設定温度・湿度を変更しても運転内容がすぐに変化しない場合が あります。5~10分程度お待ちください。
- ●低外気温時は、本体保護のため暖房運転を行うことがあります。
- ●湿度を上げる機能はありません。

このようなときに 室内で洗濯物を乾かすとき(補助乾燥)

- ●1時間経過後に湿度が40%以下になった場合、または3時間経過した場合に運転を停止します。 (運転停止後もリモコン表示はランドリー運転を表示しています)
- ●室温が大きく変化します。室内に人がいないときにお使いになることをお勧めします。
- ●十分に乾かないときは、再度ランドリー運転をしてください。
- ■風向は洗濯物の位置に合わせてください。エリア設定または風向設定をお使いになると便利です。
- ●ランドリー運転時は、換気自動運転が設定されます。換気ボタンで換気自動⇔切を切り換えることができます。
- ●ランドリー運転時の換気自動運転は室温が外気温より約6℃以上高く,湿度が高い(約65%)ときのみ換気ファンが運転します。
- ●ランドリー運転中は換気モニター表示しません。
- ●ランドリー運転の場合,温度・湿度の設定はできません。また,室温を上げたり,湿度を上げる機能はありません。
- ●ランドリー運転中の風量設定は、自動・JETのみ設定できます。

お知らせ

- ●温度・湿度を設定したいときは、さわやか除湿運転を選んでください。
- ●湿度ボタンを押し続けた場合、押したときと離したときに受信音(ピッ)が二度します。
- ■湿度よりも温度優先でコントロールします。お部屋の状況、外気温度、在室人数などにより設定湿度にならない場合があります。
- ◆各種除湿運転時、室内ユニットから「シュルシュル」や「シャー」という音がすることがあります。これは冷媒が室内ユニットを流れる音で異常ではありません。
- ◆冷房運転から除湿運転に切り換えたときは、熱交換器に付いた露が一時的に蒸発するため、霧が吹くことがありますが異常ではありません。

⚠注意 外気温1°C以下で除湿運転を行うと、室内ユニットから水漏れが発生するおそれがあります。

エリア設定

お部屋内の空調するエリアを設定できます。



お部屋全体を空調したいとき

自動・暖房・冷房・空清・さわやか除湿・ランドリー運転中に



ボタンを押す

〔液晶表示〕

お部屋全体

リモコンの液晶表示が切り換ります。 再度ボタンを押すと解除されます。

特定のエリアを空調したいとき

自動・暖房・冷房・空清・さわやか除湿・ランドリー運転中に 空調したい**エリア設定ボタン**を押す

[例:お部屋の左奥側を空調する場合]



ボタンを押す

〔液晶表示〕



リモコンの液晶表示が切り換ります。 再度ボタンを押すと解除されます。

各エリアを組み合わせたエリア設定もできます。

[例:お部屋の右側全体を空調する場合]



ボタンを押す

〔液晶表示〕





■解除・エリア設定を変更するとき

選択しているエリア設定ボタンを再度押す

〔例:選択エリアを減らす場合〕







- ●下記の運転中はエリア設定できません。 お部屋番・クリーン・バイオクリア・再生脱臭・換気単独運転
- ■風向制御ボタンを押すとエリア設定は解除されます。
- ●実際の環境により十分な空調ができない場合があります。マニュアル設定でお試しください。■3 15ページ
- ●設定によっては、風量がアップする場合があります。内容が合わない場合は、風量ボタンにより風量を変 更してお使いください。

空調されるエリアについて

お部屋に合わせて効率良く空調するためにエアコンの据付位置を設定してください。 📭 28ページ

				おき	8 屋全体	を空	調し	たいと	き		
リ液	モコる晶表	ン示		2							
空調される	左 寄据 付	り 時									
空調されるエリアの	中 据 付	央時				4		1			
イメージ	古寄居 付	り 時				-					
			遠く	と近	くのエ	リアな	空 調	したし	しとき		
 辺 液	モコ	ン 示									
空調される	左 寄据 付	り 時									7
空調されるエリアの	中 据 付	央時					4	6			
イメージ	右 寄居 付	り 時					1				
				特只	定のエリ	リア を	空調	したい	とき		
 辺 液	モコ	ン 示									
空調される	左 寄据 付	り 時									
空調されるエリアの、	中据付	央 時									
イメージ	 右 寄 据 付	り 時							4		


風向調節

⚠警告 風が長時間直接お肌にあたらないようにしてください。



上下風向調節

上下方向の設定は左右別々に設定できます。

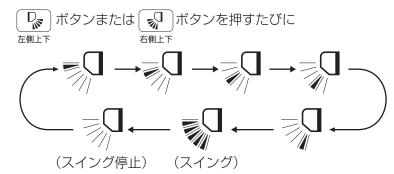

の順に切り換わります。お好みの位置を選んでください。

スイング停止にした場合,停止した位置をマイコンが記憶します。次回運転時には同じ位置に自動的にセットします。 (メモリーフラップ機能)

●可動範囲とお勧めするスイング停止角度


冷房・さわやか除湿	暖	房
可動範囲	可動範囲	
お勧め	お勧め	

●上下スイング

リモコンの表示は 表示後,上下に5段階の表示が 順次往復します。

左右風向調節

(エタンを押すたびに下記の順に切り換わります。お好みの位置を選んでください。

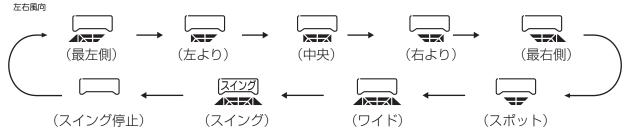

スイング停止にした場合、停止した位置をマイコンが記憶します。次回運転時には同じ位置に自動的にセットします。 (メモリールーバー機能)

●左右スイング

リモコンの表示は [2イング] 表示後、左右に5段階の表示が順次往復します。

お部屋番運転

外出中のお部屋を快適に保ちたいときにお使いくだ さい。



[お部屋番] **ボタン**を押す

換気自動に設定され、お部屋番運転を開始します。

お部屋番運転について

換気単独運転を主体に行います。 お部屋の状態により、さわやか除湿運転を行う省エネ除湿運転 です。

■解除するとき

停止ボタン

または 他の**運転モードボタン**を押す

お知らせ(風向調節)

- ●暖房運転開始時は冷風吹出防止のため、フラップ・ルーバが水平・中央向きになります。温風が出はじめてから設定した風向位置になります。
- ●室温が設定温度より高くなったとき、霜取運転になったとき、フラップ・ルーバが水平・中央向きになります。
- ●上記のとき風向設定はできません。温風が出はじめて設定した風向位置になった後、風向設定を行ってください。

お願い

- ●冷房・さわやか除湿運転時は長時間の真下・横吹き運転はしないでください。吹出口などに露が付いて滴下することがあります。
- ●フラップ・ルーバは手で動かさないでください。角度が変わったり,全閉にならない場合があります。

お知らせ(お部屋番運転)

- ●お部屋番運転中は、換気モニター表示しません。
- ●お部屋番運転の場合、換気の設定はできません。
- ●お部屋番運転の場合,風向の変更,温度・湿度の設定はできません。 また,室温を上げたり,湿度を上げる機能はありません。
- ●お部屋番運転の場合、風量は自動・JETのみ設定できます。
- ●2時間毎に温湿度をチェックし、室温28℃、湿度約60%以下の場合、換気単独運転になります。
- ●プログラムタイマーと組み合わせてご利用されると便利です。
- ●お部屋番運転は室温・外気温共に1℃以上で使用してください。
- ◆お部屋番運転時、室内ユニットから「シュルシュル」や「シャー」という音がすることがあります。これは冷媒が室内ユニットを流れる音で異常ではありません。
- ◆冷房運転からお部屋番運転に切り換えたときは、熱交換器に付いた露が一時的に蒸発するため、霧が吹く ことがありますが異常ではありません。

<u>↑</u>注意 外気温1℃以下でお部屋番運転を行うと、室内ユニットから水漏れが発生するおそれがあります。

タイマー運転をじょうずに

入タイマー運転

設定時刻にお部屋が設定温度近くになるように、設定時刻の 5分~60分前より運転を開始します。(快適予約)



〔例:午前6時30分に設定温度近くにしたい場合〕

1 入 ボタンを押す

入時刻 が点滅します。

2 すず または もどる ボタンを押す

午前6:30に合わせます

3 予約 ボタンを押す

60秒以内に必ず押してください。

入時刻 が点灯に変わります。 エアコンのタイマーランプ(黄色)が点灯し、設定完了です。



- ●設定時刻の5分~60分前より運転を開始します。
- ●設定時刻にタイマーランプが消灯します。

■タイマーの取消

取消ボタンを押します。 入タイマー設定前の運転状態になります。

■設定時刻の変更


入タイマーボタンで新しい時刻に設定 し,予約ボタンを押します。

お知らせ

- ●切タイマー, おやすみ運転と組み合わせた運転もできます。 ■37 20ページ
- ●入タイマー運転中にランドリー運転をすると,入タイマー運転は取消されます。
- ●ランドリー運転中は入タイマー運転はできません。 (さわやか除湿,お部屋番運転では入タイマー運転ができます)
- ●換気単独運転中は入タイマー運転はできません。

快適予約 について

- ●「入」タイマー運転を開始する場合,運転開始時刻にお部屋が設定温度近くになるよう,早めに運転を開始する「快適予約」機能が付いています。
- ●快適予約は運転内容が「冷房」または「暖房」 (自動運転時も含む)のときのみの機能です。「さ わやか除湿」と「お部屋番」運転時には働きま せん。

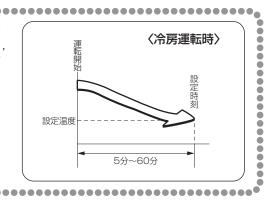

切タイマー運転

設定した時刻になるとエアコンが停止します。停止中の場合は手順 1 から,運転中の場合は手順 2 から操作してください。



〔例:午後2時30分に停止させる場合〕

- 1 お好みの**運転モードボタン**を押す エアコンが運転します。
- 2 切 ボタンを押す

切時刻が点滅します。

3 すずむ または もどる ボタンを押す

午後2:30に合わせます

60秒以内に必ず押してください。

切時刻 が点灯に変わります。 エアコンのタイマーランプ(黄色)が点灯し,設定完了です。



●設定時刻になるとエアコンが停止します。

■タイマーの取消

取消ボタンを押します。 (運転は継続します)

■設定時刻の変更

切タイマーボタンで新しい時刻に設定し, 予約ボタンを押します。

- ●入タイマーと組み合わせたプログラム運転もできます。
- ●おやすみ運転と同時設定はできません。
- ●切タイマー運転中にランドリー運転をすると、切タイマー運転は取消されます。
- ●ランドリー運転中は切タイマー運転はできません。 (さわやか除湿、お部屋番運転では切タイマー運転ができます)
- ●換気単独運転中でも切タイマー運転はできます。
- ●おやすみ運転のような設定温度の変更はしません。

タイマー運転をじょうずに

おやすみ運転

冷房は冷え過ぎないように、暖房は暖め過ぎないように、時間と ともに室内温度を自動的に調節し、設定時間にエアコンが停止します。



あやすみ ボタン まやすみ

●停止中に押すと

前回の運転内容でおやすみ運転を開始します。 設定時間経過後にエアコンが停止します。

●運転中に押すと

設定時間経過後にエアコンが停止します。

ボタンを押すたびに



の順に切り換わります。

〔例:3時間後に停止させる場合〕おやすみ3Htm に合わせます

エアコンのタイマーランプ (黄色) と運転ランプが点灯し, 設定完了です。



設定時間が経過するとエアコンが停止します。

■タイマーの取消

取消ボタンを押します。 (運転は継続します)

■設定時間の変更

おやすみボタンで新しい時間に設定し ます。

お知らせ

- ●入タイマーと組み合わせたタイマー運転もできます。
 - **喀** 20ページ
- ●切タイマーとの同時設定はできません。
- ●おやすみ運転中にランドリー運転をすると、おやすみ運転は 取消されます。
- ●ランドリー運転中は、おやすみ運転できません。

おやすみ運転 について

冷房運転

おやすみ運転開始時は一旦設定温度を下げ、その後徐々に設定温度を上げます。2時間後までに1℃上昇させて設定時間が経過するまで運転します。

感色温軒

おやすみ運転開始時から設定温度を徐々に低下させ、1時間後までに約3℃低くします。 2時間後には約4~6℃設定温度を低くして 設定時間が経過するまで運転します。

お知らせ

- ●おやすみ運転は設定温度を変更しますので、設定時間内でもエアコンが停止したように見えることがあります。(タイマーランプが点灯中であればおやすみ運転は継続しています) さわやか除湿運転時は、設定温度の変更は行いません。
- ●おやすみ運転の温度自動調節は無効にすることができます。 № 27ページ

••••••••••

プログラムタイマー運転



入タイマー運転と切タイマー運転を組み合わせた運転です。

1度設定して「運転」すれば「停止」ボタンを押さないかぎり、毎日同じ時刻に運転/停止を繰り返します。

■設定のしかた

設定は入タイマー, 切タイマー運転と同じ要領で設定してください。 『37, 18ページ

おやすみ+入タイマー運転



おやすみ運転と切タイマー運転を組み合わせた運転です。 (1回限りの設定です)

例えば3時間後に運転を停止し、翌朝6時30分に運転を開始することができます。

■設定のしかた

設定はおやすみ、入タイマー運転と同じ要領で設定してください。

I 17, 19ページ

お知らせ

●おやすみ運転が作動して、次に入タイマーが作動します。逆の組み合せ運転はできません。

換気清浄運転

エアコンの運転・停止にかかわらず換気運転ができます。



(換気) **ボタン**を押す

エアコンの運転ランプが点灯します。

ボタンを押すたびに

▶ 換気自動 → 換気強 → 換気静弱 →換気停止 ◆

の順に切り換わります。お好みの換気運転を選んでください。

●換気自動:空気の汚れ(換気モニターの表示)に応じて自動 的に換気ファンが強運転・静弱運転・停止を行

います。

●換気強:換気ファン強で連続換気運転を行います。●換気静弱:換気ファン静弱で連続換気運転を行います。

■停止するとき

換気**ボタン**を押し

換気運転表示を換気停止にします。

換気単独運転の場合は、停止ボタンでも換気停止になります。

換気モニター表示について

- ●換気運転中は空気の汚れに応じてランプが点灯します。
- ●換気運転開始後、20分以降に空気の汚れを検知したときランプが点灯します。
- ●換気モニター用ガスセンサの反応について

反応するもの …… たばこの煙,スプレー(殺虫剤・化粧品など),アルコール(飲料,料理など),水蒸気など **反応しないもの** …… ほこり、花粉、CO2(二酸化炭素) など

●下記のような場合、ランプの表示が空気の汚れ具合に一時的に合わないことがあります。

ドアの開閉や冷・暖房開始時などの急激な温度変化や風量変化があった場合

リモコンで風量・風向・運転切換などの操作を行った場合

お知らせ

- ●換気自動運転開始後、20分間は換気ファンを停止させずに運転します。
- ●換気単独運転の場合は切タイマー運転ができますが、温度・風量・風向の変更や入タイマー予約はできません。
- ●換気単独運転の場合、エアコンのファンが低速で回転し、お部屋の空気をゆっくりと循環させ換気効果を 高めます。
- ●エアコンと換気運転を併用している場合, エアコンのファンが停止すると換気ファンも連動して停止します。

<u>↑ 注意</u> 燃焼器具など使用時は換気運転による換気量だけでは不十分の場合があります。
ときどき換気扇または窓の開閉等で換気をしてください。

エコ運転

省エネ運転をしたいときにお使いください。



自動・暖房・冷房運転中に

(マーエコ) ボタンを押す

エコ運転を開始し、エアコンのエコランプ(青)が点灯します。 ボタンを押すたびに

工コ運転 ◆ ● 通常の運転表示(解除)

が交互に切り換ります。

エコ運転について

冷房時は28℃、暖房時は20℃を基準に温度設定します。 お部屋の湿度により設定温度を自動的にコントロールし、快適性 を損なわず省エネ運転ができます。 暖房時は加湿器を使用すると、省エネ性が向上します。

■解除するとき

次の操作を行うとその時点でエコ運転が解除されます。

- ①再度エコボタンを押したとき。
- ②ワープボタンを押したとき。
- ③除湿運転にしたとき。

- ●エコ運転時、設定温度は変更できません。
- ●エアコン運転を停止したときは、エコ運転は解除されます。
- ●エコ運転中は最大能力が制限されます。お好みにあわないときは、エコ運転を解除してください。
- ●エコランプはエコ運転以外でも安定運転(小能力運転)となった場合に、点灯することがあります。

パワーセーブ運転



他の電気製品と同時に使用しブレーカーが切れて困るとき, または電流制限をしたいときご利用ください。

↑注意
 ●この設定をすると、最大冷・暖房能力が約30%低下します。

設定のしかたは「メニュー設定」をご覧ください。 **©** 27ページ (出荷時にはパワーセーブ運転は切に設定してあります)

クリーン運転



エアコン運転のあと,クリーン運転を行います。室内ユニット 内部の湿気を取り除き、カビ・細菌の成長を抑えます。

設定のしかたは「メニュー設定」をご覧ください。 **©** 27ページ (出荷時にはクリーン運転を行うように設定してあります)

■クリーン運転をしたいとき

自動・冷房・さわやか除湿・お部屋番運転中に

(停止) **ボタン**を押す

運転ランプが消灯し、クリーンランプが点灯します。 クリーン運転は約2時間で自動的に終了し、クリーンランプ は消灯します。

■途中で停止したいとき

クリーン運転中に (停止) **ボタン**を押す

クリーン運転を中止し、クリーンランプも消灯します。

- ●暖房、空清、ランドリー、バイオクリア、再生脱臭運転の後はクリーン運転を行ないません。
- ●クリーン運転はフラップを閉じた状態で室内ユニットファンおよび換気ファンを約2時間運転します。条件によってはフラップが少し開いた状態でクリーン運転することがあります。クリーン運転終了後はフラップが閉まりますので異常ではありません。
- ●すでに付着してしまったカビや細菌・汚れを取り除く機能ではありません。

バイオクリア運転

酵素の力でバイオクリアフィルタ上に捕集したアレルギーの 原因物質を分解する運転です。



バイオクリア **愛 ボタン**を押す

> バイオクリア運転を開始し、エアコンのクリーンランプが 点灯します。(運転ランプは消灯) バイオクリア運転は約90分で自動的に終了します。

■解除するとき

愛 または (停止) **ボタン**を押す

お知らせ

- ●室温が変化することがあります。室内に人がいないときにお使 いになることをお勧めします。
- ●約2週間~1ヶ月に1度(花粉の飛ぶ時期はこまめに)を目安 にお使いになると効果的です。
- ●バイオクリア運転中は温度、風量、風向、タイマー運転、換気 清浄運転は設定できません。
- ●運転累積時間により自動的にバイオクリア運転を行います。 設定により変更も可能です。 ■ 27ページ

再生脱臭運転

エアコンの運転・停止にかかわらず再生脱臭運転ができます。 再生脱臭フィルタの効果を再生させる運転です。 (お部屋の臭いをとる運転ではありません)

脱臭 ボタンを押す

再生脱臭運転を開始します。

エアコンが停止中の場合は、クリーンランプが点灯します。 (運転ランプは消灯)

再生脱臭運転は約60分で自動的に終了します。

■解除するとき

「脱臭」または(停止) ボタンを押す

- ●再生脱臭運転中は、フィルター機能再生時の臭いがすることが あります。室内に人がいないときにお使いなることをお勧めし ます。
- ●たばこなどに含まれる一酸化炭素やお部屋の中で発生する有毒 ガス・臭いをすべて取り除くことはできません。
- ●運転累積時間により自動的に再生脱臭運転を行います。設定に より変更も可能です。 **1**37ページ



運転モニター




現在の室内温度・湿度、室外温度および電力量を知ることができます。

見てみて ボタンを押す

エアコンからリモコンに現在の運転状態の情報が送信されます。

「現在室内温度・湿度」→「現在室外温度」を順次2回繰り返して表示した後、電力量を表示します。

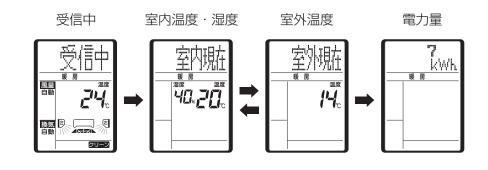

- ●表示できる室内温度は0℃~40℃,室外温度は-9℃~50℃です。それより低い場合は (人)、高い場合は (人) を表示します。
- ●表示できる湿度は30%~80%です。それより低い場合は30%、高い場合は80%を表示します。
- ●電力量の表示は運転開始から「見てみて」ボタンを押したときまでの電力量です。運転を停止し再運転した時点で電力量はリセットされます。(運転開始時より「見てみて」ボタンを押したときまでの電力量が0.2kWh未満の場合は -- を表示します)
- ●表示される電力量は実際の電力量と差がでる場合があります。目安としてお使いください。
- ●表示される温度・湿度は室内および室外ユニットで検知する吸込空気温度・湿度です。その際、表示する温度・湿度は実際の温度・湿度とは差がある場合があります。目安としてお使いください。 停止中は空気の流れがないために実際の温度・湿度と差が大きくなることがあります。 (設置状況や運転状況により変化します)
- ●温度・湿度を検知するために室内・室外ファンが回わることがあります。
- ●暖房運転中に霜取り運転(📭 36ページ)を行っているときは室内温度・湿度,室外温度表示が実際の気温・湿度とは大きく異なることがあります。
- ●さわやか除湿・ランドリー・お部屋番運転中は室外温度表示が実際の室外温度と大きく異なることがあります。
- ●停止中および空清運転中は室外温度は表示しません。
- ●自動運転時に「見てみて」ボタンを押すと現在の運転モード(冷房・暖房・さわやか除湿)を表示します。
- ●自動運転開始からエアコンが運転内容を決定するまでの約20秒間は「見てみて」ボタンを押しても表示しません。
- ●運転切換後,約5秒以内に「見てみて」ボタンを押した場合,運転切換前の運転モードを表示します。
- ●「見てみて」ボタンを押した後,エアコンからのデータを受信するため,しばらく(約1秒) リモコンをエアコンに向けておいてください。
- ●「見てみて」ボタンを押してもインバータ蛍光灯などの影響によりエアコンからの情報を受信できない場合があります。(受信失敗表示と温度表示部に*F*を表示)受信できない場合は影響を受けない方向に向けてボタンを再度押してください。

チャイルドロック

エアコンの運転・停止にかかわらず設定ができます。



自動・暖房・冷房・空清・さわやか除湿運転モードで有効です。

┅0:3秒押し

予約 ボタンを3秒以上押す

液晶に 🗝 が表示されます。

チャイルドロック中は下記ボタンのみ操作できます。 設定している運転モード・停止・予約ボタン

■解除するとき

チャイルドロック中に

┅0:3秒押し

(予約) ボタンを3秒以上押す


液晶の **砰** が消灯します。

メニュー設定



1 メニュー ボタンを押す

ボタンを押すたびに

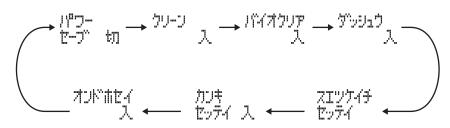

の順に切り換わります。設定したい項目を選んでください。


- ② 変更したい項目で すすむ または もどる ボタンを押す 設定が換わります。
- 3 設定変更後, エアコンに向けて 予約 **ボタン**を押す

60秒以内に必ず押してください。 (ピッ音を確認してください)

メニュー項目	初期設定	設定內容
パワーセーブ	切	パワーセーブ設定を「入」にすると電気の使用容量を制限し,ブレーカー落ちを防ぎます。最大能力は制限されます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
クリーン	入	クリーン設定を「入」にすると、自動・冷房・さわやか除湿・お部屋番運転停止後に自動的にクリーン運転を2時間行います。 ® 23ページ
バイオクリア	入	バイオクリア設定を「入」にすると,エアコン累積運転時間が100時間経過する毎に通常の運転終了後,自動的にバイオクリア運転を90分行います。
脱臭	入	脱臭設定を「入」にすると,エアコン累積運転時間が100時間経過する毎に通常の運転終了後,自動的に再生脱臭運転を60分行います。
据付位置	中央	エアコンの据付位置に合わせて風向範囲を設定できます。 据付位置は左寄り・中央・右寄りが設定できます。
換 気	入	通常は換気設定「入」でお使いください。換気工事ができなかった場合 は換気設定を「切」にしてください。「切」にすると換気清浄・お部屋番・ 再生脱臭運転が十分に機能しなくなります。
温度補正	入	おやすみ運転時の温度自動調節を無効にします。温度補正を「切」に すると,設定時間まで設定した温度で運転します。 19ページ

据付位置設定について

メニューボタンを押し,「スエツケイチセツテイ」を選びます。 **「すすむ」**または**「もどる」**ボタンを押すたびに



の順に切り換わります。お部屋の据付位置に合わせて設定ください。 いずれの据付位置設定時もリモコンの表示は 🔼 です。

エアコン据付位置と風向範囲

リモコンの据付位置設定に合わせて下図の風向範囲になります。 壁から50cm以内に据付するときは据付位置設定を「右寄り据付」,または「左寄り据付」に変更されること をお勧めします。



- ●一度据付位置を設定すると、エアコンは電源プラグを抜いても据付位置を記憶しています。据付位置を変更する場合は、再度リモコンで設定し直してください。
- ●据付位置設定はリモコン表示が停止状態で行ってください。運転中に設定されますと風向制御が正確な動きとならない場合があります。

お手入れのしかた

企警告

●電源プラグを掃除する

●電源プラグは根元まで確実に差し込む



乾いた布でふきとってください。 ホコリや湿気がたまると発熱,火災の 原因になります。



接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

企注 意

●エアコンを水洗いしない



感電や火災の原因になることがあります。

●室内ユニット内部の熱交換器(アルミフィン)には触れない



ケガの原因になることがあります。

●吸込パネルや天面パネル、エアフィルター、空気清浄フィルターの取り外しの際は踏み台などに確実に乗って行う



転倒などによりケガの原因になることがあります。

●お手入れをするときは必ず運転を停止し、 電源プラグを抜く



内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になることがあります。

お手入れの前に

- ●次のものは使わないでください
- ●40℃以上のお湯 変形、変色の原因になります。
- ●シンナー,ベンジン,クレンザーなど 変形やキズの原因になります。
- ●ユニット各部のお手入れ
- ●柔らかい布でからぶきするか, 電気掃除機で掃除 してください。
- ●特に汚れがひどいときは、ぬるま湯で清掃してください。
- 吸込パネルや天面パネルの汚れがひどいときは取り外して清掃することができます。□3 30ページ

エアコンクリーニングについて

エアコンの内部洗浄は数シーズン使用した後でも電気代のムダなく、冷・暖房を行うために必要になることがあります。

エアコンの内部洗浄は、高い専門知識を有する業者に依頼してください。お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口に相談されると安心です。

エアコンの内部洗浄には専門知識が必要です。お客様自身で実施したり、誤った洗浄剤・洗浄方法で行うと水漏れや故障等の原因になります。最悪の場合は、火災につながるおそれがあります。

- ●エアコンクリーニングはシーズン前になされることをお勧めします。
- ◎クリーニングの注意事項
- ●電気部品,ファンモータなどには"絶対に"洗浄剤がかからないこと。
- ●洗浄剤は、樹脂剤(プラスチック)をおかさない適正なものを使用すること。
- ●樹脂部品に損傷を与えるような高温高圧スチームでの洗浄を行わないこと。
- ●汚れが排水経路に詰まらないように十分にすすぎを行うこと。

吸込パネルのお手入れ

●吸込パネルのお手入れ

⚠ 注意 吸込パネルは水洗いしないでください

●柔らかい布でからぶきしてください。

故障の原因になることがあります。

☆ 注意 吸込パネルを開けるときは、吸込パネルの左右側面にある凸部を持ってください。 他の部分を持って吸込パネルを開けると故障の原因になります。

●吸込パネルの外し方

左右側面の凸部に手をかけて前に引き上げると約60°開いた状態で静止します。そこからさらに5°ほど引き上げ手前に引くと外れます。

外れた吸込パネルが落下しないよう 注意してください。




吸込パネル上部を本体側にはめ込んだあとパネル 左右下を軽く押してください。

はめ込みが不十分ですと吸込パネルが 破損する可能性があります。 注意してください。

吸込パネルを取り付けた後,パネル上部が閉まりきらない場合がありますが, しばらくすると自動的に閉まります。


⚠ 注意 吸込パネル脱着のときは高所作業となります。転倒にご注意ください。

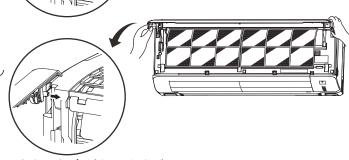

天面パネルのお手入れ

●天面パネルのお手入れ水洗いができます

水洗いをした後は、水気をよくふきとり、 日陰で乾かしてください。




●天面パネルの外し方

吸込パネルを外します。

- ①天面パネルの取っ手部を持ち、「カチッ」とツメが外れるまで上に持ち上げます。
- ②そのまま手前に引き抜いてください。

●天面パネルの取り付け方

天面パネルをレールに載せ、奥に向かって突き当たるまで滑らせてください。突き当たった所で「カチッ」とツメがかかるまで、天面パネルを押してください。 (取り外しと逆の手順で取付けてください)

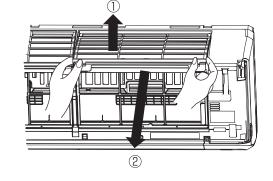


△ 注意 天面パネル脱着のときは高所作業となります。転倒にご注意ください。

エアフィルターのお手入れ

●エアフィルターの清掃は2週間に1回が目安です


- 注意 ●吸込パネルを開けるときは、吸込パネルの左右側面にある凸部を持ってください。 他の部分を持って吸込パネルを開けると故障の原因になります。
 - ●エアフィルターの取付・取外しの際に、エアフィルターを無理な力で脱着すると、 天面パネル外れるおそれがあります。

吸込パネルを開ける

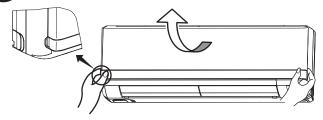

左右側面の凸部に手をかけ手前に引き上げると約60°開 いた状態で静止します。それ以上引き上げるとパネルが 外れることがあります。注意してください。

左右2枚のエアフィルターを外す



エアフィルターの取っ手を軽くつまんで上に少し上げ、手 前に取出してください。


清掃する



掃除機などで清掃してください。 汚れがひどいときは、ぬるま湯(30℃位)で洗い、 よく乾かしてください。

- ●熱湯で洗わないでください。
- 火であぶって乾かさないでください。
- ●強く引っ張らないでください。

エアフィルターを取付け、吸込パネルを 閉じる



エアフィルターの両側を上図のように持ち、奥までしっか りと挿入します。エアフィルターなしで運転すると故障の 原因になります。吸込パネルは左右そろえて軽く押したあ と中央部を軽く押さえてください。

吸込パネルを取り付けた後、パネル上部が閉まりきらない 場合がありますが、しばらくすると自動的に閉まります。

リモコンにフィルターそうじオススメが表示したときは

エアフィルターの清掃時期をお知らせするため、運転時間が延べ240時間に なるとリモコンにフィルターそうじオススメを表示します。 (汚れ具合は検知していません)


- ●フィルターそうじオススメが表示したら、エアフィルターを清掃してくだ さい。
- ●リモコンの停止ボタンを押すとフィルターそうじオススメが無表示になり、 延べ運転時間がリセットされます。

- ■エアフィルターが目詰まりすると、吹出口に露がついたり、水滴が飛び出 すなど、水漏れの原因になることがあります。
- ●エアフィルターが目詰まりすると、冷・暖房能力が落ち運転音が大きくな ります。また電気代もムダになります。
- ●リモコンの電池を交換したとき、リセットスイッチを押したとき、延べ運 転時間はリセットされます。
- ●フィルターそうじオススメを表示しても実際のエアフィルターの汚れ具合 と一致しないことがあります。フィルター清掃時期の目安にしてください。



空気清浄フィルターの点検および交換

- **2** 空気清浄フィルターをホルダーごと 取り外す
- 3 空気清浄フィルターを清掃または 交換する
 - ※フィルター表面上に色ムラが生じることが ありますが、性能には影響ありません。
 - ※フィルターホルダーは再利用します。捨てないでください。

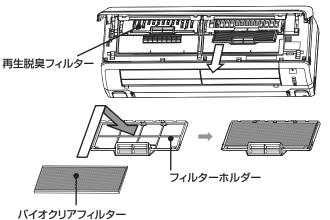

↓ 凸側をおもてにして 取付けてください。

※再生脱臭フィルターはどちらを おもてにしていただいても結構です。

再生脱臭フィルター(黒)


再生脱臭フィルターは再生脱臭運転をすると、脱臭効果が再生します。定期的にホコリを取り除いてください。


- ●フィルターホルダーから取り外して再生脱臭フィルターの汚れを点検してください。 汚れていたら掃除機で汚れを取り除いてください。(取扱い時に黒い粉が付着することがありますのでご注意ください。黒い粉は脱臭成分ですので、人体に害はありません。)
- ●破損したとき、長期間の使用で汚れがひどく落ちにくいときは交換してください。
- 交換用フィルターはお買い上げの販売店で「再生脱臭フィルターCFD11」と指定して購入してください。

バイオクリアフィルター(淡オレンジ)

バイオクリアフィルターの**有効期間は約1年**ですが、ご使用状況により異なります。汚れ具合をときどき点検してください。

- ●フィルターホルダーから取り外してバイオクリアフィルターの汚れを点検してください。 汚れていたら掃除機で汚れを取り除いてください。汚れが取れない場合や、1年を経過した場合は、フィルターを交換してください。
- 交換用フィルターはお買い上げの販売店で「バイオクリアフィルターCFA12」と指定して購入してください。
- 2 空気清浄フィルターを取り付けたフィルターホルダーをエアコン本体に差し込み、取付ける ※再生脱臭フィルターは室内ユニットに向かって左側へ装着してください。

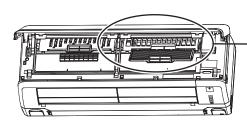

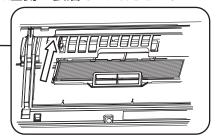

5 エアフィルターを取付け、吸込パネルを閉じる № 31ページ

	名	称	効果	色	交換の目安	型番	梱包数	価格 (税込)
Ī	再 生	E脱臭	お部屋に充満する二オイの分子を脱臭して爽やかな空気を保ちます。再生脱	黒	破損, 汚れ がひどい	CFD11	1枚	1,575円
	フィ	ルター	臭運転をすると脱臭能力が蘇ります。	7/11	かびこい	CFD11-5	5枚	7,875円
	バイ:	オクリア		淡	 約1年	CFA12	1枚	1,575円
	フィ	ルター	たアレルギーの原因物質を分解します。	オレンジ	水刀 	CFA12-5	5枚	7,875円

上記フィルター価格は2008年1月時点の価格です。変更になることがありますのでご了承ください。

空気清浄フィルターは再生脱臭フィルターとバイオクリアフィルターが各1枚ずつ付属しています。 交換用の空気清浄フィルターはお買い上げの販売店でご購入ください。

シーズン後のお手入れ

⚠ 注意 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く

プラグにホコリがたまって発熱、火災の原因になることがあります。

お知らせ

エアコンは運転停止時も電力を消費しています。シーズンオフには電源プラグを抜いておくことをお勧めします。

- 1 冷房シーズン後は約2~3時間空清運転をする
- 3 室内・室外ユニットともに掃除する
- 2 エアフィルターを掃除して取り付ける 図 31ページ
- リモコンの乾電池を取り出す 液漏れによる故障を防ぎます。

■ 6ページ

シーズン前の点検

⚠️警告 アース線が断線したり,外れていないか確認する

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

- 1 リモコンに乾電池を入れ、時計を合わせる 2 電源プラグを差し込む © 6ページ

点検整備について

ご使用状態や周囲の環境によっても変わりますが、エアコンを数シーズン(3~5年)ご使用になりますと内部が汚れ能力が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をお勧めします。

- ●点検整備には専門技術が必要です。費用など詳しいことはお買い上げの販売店または修理相談窓口にご相 談ください。
 - 不適切な点検整備は機械の機能を損なうおそれがあります。
- ●点検整備はシーズンオフになされることをお勧めします。

据え付けについて

据え付け上の注意事項

♠警告

- ●据え付けは、お買い上げの 販売店または専門業者に依 頼する
 - ご自分で据え付け工事を され不備があると、水漏 れや感電、火災の原因に なります。
- ●電源は必ずエアコン専用の コンセントを使用する
- 専用以外のコンセントを使 用すると発熱,火災の原因 になります。

●アースを確実に行う

アース線は,ガス管,水道管, 避雷針,電話のアース線に 接続しないでください。ア ースが不確実な場合は,故 障や漏電のときに感電の原 因になります。電気工事, アース工事には資格が必要 です。

●ドレンホースは、確実に排


●可燃性ガスの漏れるおそれ のある場所への設置は行わ ない



万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると,発火,火災の原因になることがあります。



不確実な場合は,屋内に浸水し,家財などを濡らす原因になることがあります。





漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。

据付場所

- ●エアコンの吹出口や吸込口のまわりに通風の障害になる物を置かないでください。
- ●次の場所に据え付けないでください。
 - 油の飛まつの多いところ。
 - 温泉地など硫化ガスが発生するところや潮風があたるところ。このような場所では腐食などにより故障の原因になることがあります。販売店にご相談ください。
- ●室内ユニットから出る除湿水は、水はけの良いところに排水してください。
- ●密閉された部屋で換気扇を使用すると排水が逆流するおそれがあります。換気に見合う空気を取り入れられるような開口部を設けてください。また高層マンション等で風の影響により部屋が負圧になる場合も同様に開口部を設けてください。
- ●映像の乱れや雑音防止のためエアコンとリモコンは、テレビやラジオなどから1m以上離してください。 (1m以上離しても雑音が入る場合は、テレビやラジオなどを雑音の入らない場所まで離してください)
- ●電子式点灯方式の蛍光灯(インバータ蛍光灯など)とエアコンはできるだけ離してください。 (リモコン送信距離が短くなることがあります)
- ●エアコン(吹出口)と火災報知器を1.5m以上離してください。

運転音

- ●エアコンの重量に十分耐え、振動や運転音が増大しない場所に据え付けてください。
- ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が、隣家の迷惑にならないようにしてください。
- ■室外ユニットの吹出口や吸込口付近に障害物を置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- ●運転中に異常音がする場合は販売店にご相談ください。

移設・修理時の注意事項

⚠警 告

●修理はお買い上げの販売店,または修理受付 窓口に相談する



- ●エアコンを移動再設置する場合は、お買い上 げの販売店または修理受付窓口に相談する
 - 据え付け不備があると感電・火災の原因になります。



修理に不備があると感電・火災などの原因になります。

故障かな?

このよ	うな場合は、故	対障ではありません
すぐに風がでない (運転ランプ または エコランプ: ゆっくり点滅)		●暖房運転時 暖かい風が出るまで送風を止めています。1~2分間お待ちください。 (ホットキープ機能)
運転中 ときどき風 (暖房運転時 運転ランプ	<u> </u>	●暖房運転時室外ユニットについた霜をとかしています。そのままお待ちください。(霜取運転)●除湿運転時除湿水の再蒸発防止と省エネのため、ときどき送風を停止します。
室外ユニッ水や湯気が	•	●暖房時,霜取運転で霜がとけて,水や湯気となって出るためです。 ●冷房時,冷えた配管などについた水分が滴下したものです。
室内ユニッ霧が吹き出		●冷房運転および除湿運転時(湿度が高いとき) お部屋の空気が冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
吹出口に露がつく		●冷房運転および除湿運転時(湿度が高いとき) 長時間運転を続けると,吹出口などに露が付いて滴下することがあります。
吹き出す風	』 がにおう	●エアコン内部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。
	ピシピシ	●プラスチックの熱膨張, 熱収縮の音です。
	水が流れるような音	●エアコン内部に液(冷媒)が流れる音です。
立がする	ピューンピューン	●室外ユニットのコンプレッサが徐々に回転を上げ下げする音です。
音がする	プシュー,カチッ	●冷媒を制御する弁や電気部品が作動する音です。
	ポコポコ	●気密性が高い部屋で換気扇を運転するとエアコンのドレンホースから 外気が吸引される音です。 気になる場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
再運転してもすぐに運転しない		●運転停止後,約3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。 (運転内容を変更したときも同様です) 運転ランプ:点灯
運転停止後,室内ファンが すぐに停止しない		●室内ファン: クリーン運転設定時はファンが約2時間停止しません。 ●室外ファン: 本体保護のためファンが約1分間停止しません。
電源プラグを抜いたあと, 再度電源プラグを差しても 運転を再開しない		●リモコンで運転操作をしてください。
停電復帰後,	運転を再開しない	●リモコンで運転操作をしてください。

お知らせ

暖房運転について

- ●温度の低い外気から熱をくみ上げ室内に運び暖房を行います。外気温度が下がるにつれてくみ上げる熱が 少なくなり暖房能力は低下します。
- ■温風循環方式ですから室温が上がるまで多少時間がかかります。
- ●室外ユニットより水や水蒸気が出ますが異常ではありません。これは霜取運転でとけた水または水蒸気が出るためです。

霜取りについて

外気温度が下がり湿度が高いときは、室外ユニットに霜が付き効率の良い暖房運転ができません。 このようなときは暖房運転を約3~5分間(最長約15分間)停止し、霜取運転を行います。

- ●霜取運転中は風の吹き出しが停止し「運転」ランプまたは「エコ」ランプがゆっくり点滅 (1.5秒ON, 0.5秒OFF) します。
- ●霜取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。

サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。

サービスを依頼される前に					
運転しない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか。●停電またはブレーカーがおちていませんか。●入タイマー運転にセットしてありませんか。				
エアコンの運転動作に 異常があるとき	●ノイズ(雷·違法電波·静電気·磁気等)による誤動作が考えられます。 運転を停止し電源プラグを抜いてください。3分以上たってから再運転 してください。				
リモコン信号を受信しない	●電池切れではありませんか。 ●インバータ照明を使用している部屋では受信しにくくなる場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。				
よく冷えない よく暖まらない	●温度・風量の設定は適切ですか。●エアフィルターが目詰まりしていませんか。●窓やドアが開いていませんか。●パワーセーブ設定になっていませんか。				
冷えが悪い	●お部屋に直射日光があたっていませんか。 ●お部屋の中に思わぬ熱源がありませんか。 ●室内の人数が多過ぎませんか。				

以上のことをお調べいただいても正常な運転をしないとき、35ページの「このような場合は、故障ではありません」を見ても疑問がとけないとき、また、下記の「このようなときはすぐ販売店に」に記載された現象が現れたときは電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。

このようなときはすぐ販売店に

次のようなときは、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 特に長年ご使用されている場合はご注意ください。

- ●電源プラグやコードの被覆が破れているとき
- ●ブレーカーがたびたびおちるとき
- ●テレビやラジオなど他の機器に誤動作があるとき
- ●洪水、台風など天災でエアコンが水没したとき
- ●電源プラグやコードが異常に熱いとき
- ●運転中に異常音が出るとき

- ●本体表示部の「運転」「タイマー」ランプが 交互に早く点滅(0.5秒ON, 0.5秒OFF)し たとき、およびリモコンの「見てみて」ボタ ンを押して診断記号(裏表紙)が表示された とき
- ●電源プラグを抜き、3分以上たってから再運転 してもなお運転動作に異常があるとき
- ●その他異常を感じたとき

仕様

(冷房・ヒートポンプ暖房兼用セパレート形)

項目		形	式	SRK22SJ (室外SRC22SJ)	SRK25SJ (室外SRC25SJ)	SRK28SJ (室外SRC28SJ)	SRK36SJ (室外SRC36SJ)	
電源				単相 100V 50/60Hz				
	能	力		2.2(0.4~3.2)	2.5 (0.4~3.4)	2.8(0.4~4.0)	3.6 (0.4~4.2)	
暖房	能	力	kW	2.8(0.4~6.3)	3.2(0.4~6.3)	3.6 (0.4~7.9)	4.5 (0.4~7.9)	
当 第 章 十	冷	房	10/	395 (75~650)	480 (75~740)	490 (75~1070)	790(75~1210)	
消費電力	暖	房	W	445 (65~1490)	540 (65~1490)	600(65~1990)	855(65~1990)	
通年エネルギー消費効率(APF)			6.7	6.6	6.7	6.1		
運転電流	冷	房		4.4	5.3	5.3	8.1	
	暖	房	А	4.9	5.9	6.1	8.6	
\P = +	冷	房		36 (36)	37(37)	42(42)	42(42)	
	運 転 音 暖	房	dB	41 (36)	42(37)	45 (43)	45 (43)	
概略冷暖房	冷	房	mf	10~15(6~9)	11~17(7~10)	13~19(8~12)	16~25(10~15)	
可能面積	暖	房	(畳)	10~13(6~8)	12~15(7~9)	13~16(8~10)	16~20(10~15)	
外形寸法	室	内		309×890×220				
(高さ×幅×奥行)	室	外	mm	640×800×290				
製品質量	室	内	Long	15				
	室	外	kg	41		43		

項目	形式		SRK40SJ2 SRK50SJ2 (室外SRC40SJ2) (室外SRC50SJ2)		SRK63SJ2 (室外SRC63SJ2)			
電源				単相 200V 50/60Hz				
冷房	能	カ	14///	4.0 (0.4~5.0)	5.0 (0.6~5.6)	6.3 (0.6~6.5)		
暖房	能	カ	kW	5.0 (0.4~9.9)	6.3 (0.6~9.9)	7.1 (0.6~10.1)		
消費電力	冷房	房	W	920(105~1450)	1540(120~1980)	2550(120~2630)		
月月电力	暖	房	VV	950(110~2735)	1390(110~2735)	1740(110~2885)		
通年エネルギー消費効率(APF)			6.0	5.5	4.7			
運転電流	冷	房	۸	5.1	7.9	12.9		
	暖	房	Α	5.3	7.1	8.8		
	冷	房	٩D	46 (46)	48 (50)	50 (53)		
運転音	暖	房	dB	47(45)	47(48)	48 (52)		
概略冷暖房	冷	房	m็	18~28(11~17)	23~34(14~21)	29~43(17~26)		
可能面積	暖	房	(畳)	18~23(11~14)	23~29(14~17)	26~32(16~20)		
外形寸法室		内		309×890×220				
(高さ×幅×奥行)	室	外	mm	640×800×290				
製品質量	室	内	1.00	15				
	室	外	kg	43				

- ●冷暖房運転特性は日本工業規格(JIS C 9612)に基づいた値です。
- ●概略冷・暖房可能面積欄の数値は、(木造・南向き和室)~(鉄筋アパート・南向き洋室)を示します。
- ●運転音は日本工業規格(JIS C 9612) に基づいて測定した値で〔〕の値は室外側を示します。
- ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示します。
- ●リモコンで停止したときもマイコンを働かせるため約0.7W(22, 25, 28, 36SJ) または、約0.8W(40, 50, 63SJ2)の電力を消費します。

ービスと保証

なると

35,36ページに従って調 べていただきなお異常のあ るとき、および36ページのようなときにはお買い上 げの**販売店**にご連絡くださ

連絡していただきたいこと

- ●製品形式, お買い上げ年・月
- できるだけ詳しく。 ●異常の内容
- ●ご住所・ご氏名・電話番号
- ●訪問ご希望日時

保証書に ついて

保証書は所定項目への記入と販売店印 が押してあることをご確認のうえお買 い上げの販売店よりお受け取りいただ き大切に保管しておいてください。

保証期間 などについて

保証期間はお買い上げの日から1年間で

保証書をご覧ください。

ただし冷媒回路部品は5年間です。 保証期間内に万一故障した場合は保証書 の記載内容により、お買い上げの販売店 が修理いたします。

保証期間経過後 の修理について

修理によってエアコンの機能が維持で きる場合は、お客様のご要望により有料(技術料+部品代+出張料など)で修 理させていただきます。

尚,機器の異常がなかった場合,修理 をしない場合も技術料, 出張料が必要 となります。

修理については販売店にご相談ください。 メーカは販売店からの注文により補修 用性能部品を販売店に供給いたします。

甫修用性能部品 の保有期間に ついて

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間 は製造打切後**9年**です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維

持するために必要な部品です。

ご不明な点は

お買い上げの販売店または、 「修理受付窓口」にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

- ◇フィルターやリモコンなどのご注文、修理のご依頼、お取り扱い・お手入れなどの ご相談はまずお買い上げの販売店までお問い合わせください。
- ◇転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合の修理のご依頼は 「修理受付窓口」へどうぞ。

サービスフロントセンター フリーコール キュウナゴヨウモ 365ニチタイオウ 全国共通 修理受付窓口

携帯電話・PHSからもご利用できます。

24時間webサービス受付

http://www.mhi.co.jp/aircon/cs/service/index.html

◇ご購入についてのご相談, お取り扱い方法·お手入れ方法についてのお問い合わせは 「お買物相談室」へどうぞ。

ビーバーエアコンお買物相談室

ハイ ジュウコウサンキュー フリーコール 0120-81-1539

携帯電話・PHSからもご利用できます。

受付時間

平日(月曜日~金曜日)

9:00~12:00 13:00~17:00

◇ビーバーエアコン・ホームページ http://www.mhi.co.jp/aircon/

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役にたちます。

購入店名 担当者

運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)が点滅したときは

●エアコンに異常が起きています


- ●本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や,タイマーランプ(黄)の点滅でエアコンの異常をお知らせします。
- ●リモコンの「見てみて」ボタンを押してください。液晶表示部に診断記号とメッセージが表示されます。
- ●「診断記号」「異常の様子」「製品形式」などをお買い上げの販売店に で連絡ください。
- ●停止ボタンを押し,停止してください。

◆診断記号一覧

異常内容	Ŋ	モコン表示	ランプ表示	
	診断記号	メッセージ	運転ランプ(緑)	タイマーランプ
シリアル転送エラー	05	シリアルエラー	点灯	6回点滅
室内熱交センサ異常	06	内ネツコウセンサエラー	1回点滅	点灯
室内吸込センサ異常	07	内スイコミセンサエラー	2回点滅	点灯
室内ファンモータ異常	16	内ファンモーターエラー	6回点滅	点灯
圧縮機過熱異常	36	コンプカネツ	点灯	5回点滅
室外熱交(液管)センサ異常	37	外ネツコウセンサエラー	点滅	2回点滅
室外外温センサ異常	38	外オンセンサエラー	点滅	1回点滅
吐出管センサ異常	39	コンプTdセンサエラー	点滅	4回点滅
過電流異常	42	カレントカット	点 灯	1回点滅
異電圧(200V機のみ)	47	イーデーン・ラーツ	5回点滅	点灯
室外ファンモータ異常	48	外ファンモータエラー	点 灯	7回点滅
パ ワ ト ラ 故 障	51	パヷトヺェヺー	点 灯	4回点滅
電流制限異常	58	カレントセーフ	点 灯	3回点滅
室外機異常	Fo	 外	点 灯	2回点滅
冷房高圧異常	59	外 キ エ ラ - 	点灯	連続点滅
圧 縮 機 異 常	60	ローターロック	2回点滅	2回点滅


お知らせ


- ●運転ランプ(緑)またはエコランプ(青)がゆっくり点滅(1.5秒ON, 0.5秒OFF)しているときはエアコンの故障や異常ではありません。 暖房時の霜取時や暖かい風が出るまで送風をとめているときは、 ゆっくり点滅しています。
- ●タイマーランプだけが点滅している場合は吸込パネルが正しく 装着されていません。この場合、再生脱臭運転ができなくなり ます。詳しくは30ページ「吸込パネルのお手入れ」をお読みく ださい。



BEAVER 外丰

I7-

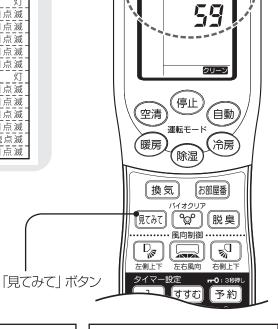





このような ことはあり ませんか。

- ●コゲくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ことはあり ●室内ユニットから水漏れがする。
 - ●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
 - ●その他の異常や故障がある。

運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 故障や事故防止のため、必ず 販売店に点検・修理(有料)をご 相談ください。

◆ 廃棄時のご注意 ◆

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

★三菱重工業株玄會社

三菱重工業㈱ 冷熱事業本部 三菱重工空調システム㈱

東京都港区港南2-16-5 東京都品川区西五反田7-25-5